SONY

4-474-879-**21**(1)

Guide de mise en route

Network Camera
SNC-CX600W

IPELA

© 2013 Sony Corporation Printed in China

4474879210

À propos des manuels

- **Guide de mise en route (le présent document)**

Le Guide de mise en route décrit la méthode de configuration de la caméra.
Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser la caméra.

- **Règles de sécurité (fourni)**

Le document Règles de sécurité décrit l'utilisation correcte de la caméra.
Lisez-le attentivement.

- **Manuel d'installation (fourni)**

Le Manuel d'installation décrit l'installation et la connexion de la caméra.
Lisez-le attentivement.

- **Manuels en ligne**

Vous pouvez télécharger les manuels ci-dessus à l'adresse URL suivante.
http://www.sony.net/ipela/snc

À propos de la configuration système

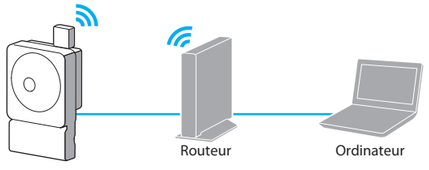

Remarques

- Vous devez disposer d'un routeur et d'un ordinateur compatible Wi-Fi CERTIFIED et WPS.
- Le réseau wi-fi et le réseau câblé de la caméra sont par défaut définis sur DHCP.
- Activez le réglage DHCP sur votre routeur.

Connexion à un réseau wi-fi

1 Préparation de la caméra

1 Raccordez le module wi-fi fourni au connecteur correspondant. Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la borne d'entrée de cet appareil, puis à une prise murale.

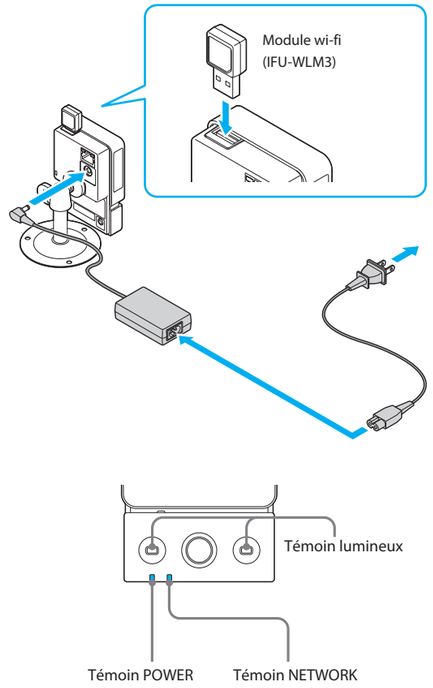

Vérifiez que le témoin POWER s'allume en vert environ une minute après le raccordement à la prise murale, puis passez à l'étape 2.

2 Connexion à un réseau wi-fi

1 Activez la fonction WPS sur le routeur et effectuez les procédures suivantes dans la minute qui suit.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre routeur.

2 Appuyez sur le bouton WPS, puis confirmez que le témoin POWER et le témoin NETWORK clignotent en vert.

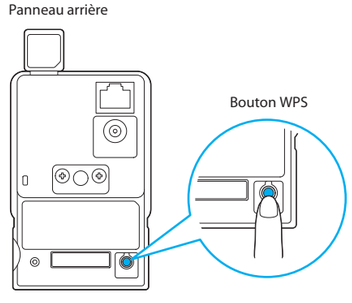

La connexion WPS peut prendre environ 2 minutes.

La connexion a réussi

Le témoin POWER et le témoin NETWORK s'allument en vert.

La connexion au réseau wi-fi a réussi. Passez à l'étape 3.

La connexion a échoué

Le témoin POWER s'allume en vert et le témoin NETWORK clignote en orange.

Revenez à l'étape 2-1.

3 Confirmez les images vidéo de la caméra

1 Téléchargez le programme d'installation de « SNC toolbox » à l'adresse URL suivante.
http://www.sony.net/ipela/snc

2 Installez SNC toolbox.
Décompressez le fichier zip du programme d'installation téléchargé.
Cliquez deux fois sur « SncToolbox_Setup.exe ».
Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, consultez le Manuel d'application.

3 Démarrez SNC toolbox.

La ou les caméras connectées au réseau local sont détectées et la liste des caméras s'affiche sur le moniteur.

4 Pour accéder à la caméra, cliquez deux fois sur le nom de modèle « SNC-CX600W » et démarrez le navigateur Web.

5 Confirmez les images vidéo via le navigateur Web.

Exemple

La confirmation des images vidéo de la caméra est terminée.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.

Aide

SNC toolbox

*1 Lorsque vous commencez, il est possible que l'indication « User Account Control – An unidentified program wants access to your computer » s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur « Allow ».

*2 Si votre ordinateur utilise un pare-feu personnel ou un logiciel antivirus, il est possible que SNC toolbox ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, désactivez le logiciel correspondant.

*3 Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2 ou une version ultérieure, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, désactivez le pare-feu Windows. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'application.

*4 Pour plus d'informations sur les réglages de l'adresse IP fixe, de l'adresse du serveur DNS, du port HTTP ou du serveur Proxy, consultez le Manuel d'application.

*5 Avant d'installer SNC toolbox, connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

Navigateur Web

*6 Lorsque vous utilisez la visionneuse de la caméra pour la première fois, le message « Security Warning » s'affiche sur le moniteur. Cliquez sur [Yes] et installez l'ActiveX Control.

*7 Avant d'installer l'ActiveX Control, connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

*8 Si la fonction de blocage des fenêtres publicitaires intempestives d'Internet Explorer ou un bloqueur de fenêtres publicitaires empêche l'installation d'ActiveX, il est impossible d'installer ActiveX.

*9 Si les images vidéo ne s'affichent pas correctement, réglez le niveau de sécurité d'Internet Explorer sur [Medium] ou sur un niveau inférieur. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.

*10 Si votre ordinateur utilise un logiciel antivirus, un logiciel de sécurité, un pare-feu personnel ou un bloqueur de fenêtres publicitaires, les performances de la caméra (fréquence d'images) risquent de se détériorer.

*11 Lorsque vous accédez à cet appareil, les pages Web s'affichent au format JavaScript. Si votre ordinateur utilise l'un des logiciels mentionnés plus haut, les pages Web risquent de ne pas s'afficher correctement.

Connexion à un réseau câblé

Préparation de la caméra

1 Raccordez le câble réseau au port réseau situé sur le panneau arrière.

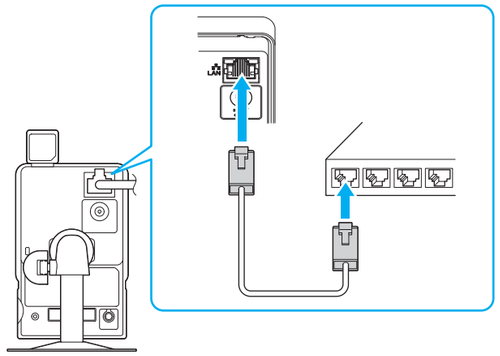

2 Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la borne d'entrée de cet appareil, puis à une prise murale.

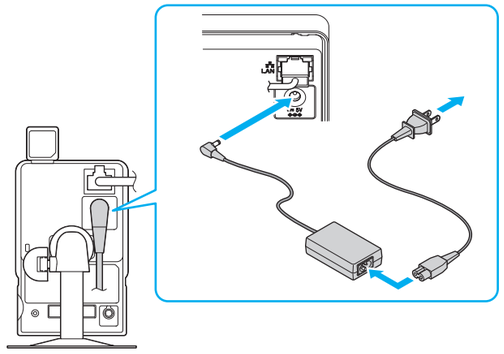

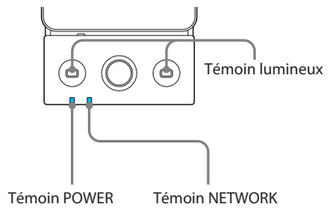

Vérifiez que le témoin POWER s'allume en vert environ une minute après le raccordement à la prise murale. Reportez-vous à l'étape 3 de la section « Connexion à un réseau wi-fi ».

Informations complémentaires

Confirmez l'état du signal radio

1 Cliquez sur [Paramétrage] dans le menu principal.
La boîte de dialogue du certificat s'affiche. Lorsque vous saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, le menu de configuration de l'administrateur s'affiche.

*Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur sont par défaut définis sur [admin].
Modifiez le mot de passe défini en usine pour assurer la sécurité de vos périphériques.

2 Cliquez sur [Réseau] dans le menu de configuration de l'administrateur.
Le menu [Réseau] s'affiche.

3 Cliquez sur l'onglet [Wi-Fi] pour afficher le menu de configuration du réseau sans fil. Le niveau du signal radio et l'état de la connexion s'affichent.

SSID	Security	Channel	Signal
SAMPLE-SSID	WPA2	11ch	100 %

Remarque

Vérifiez la puissance du signal de l'onde radio. Si la sensibilité est inférieure à 60 %, suivez les étapes ci-dessous pour améliorer l'environnement de réception.

1. Changez la caméra de place.
2. Réglez l'angle de l'antenne du routeur wi-fi.
3. Changez le routeur wi-fi de position.
4. Installez un répétiteur.

À propos des témoins

Les tableaux suivants indiquent l'état de la caméra en fonction de l'état des témoins POWER et NETWORK, à savoir couleur/allumé/clignotant/éteint.

Témoin POWER allumé

Témoin NETWORK	État de la caméra
S'allume en vert	Fonctionnement normal
Éteint	Non connecté au réseau
Clignote en orange	La connexion WPS a échoué

Témoin POWER clignotant

Témoin NETWORK	État de la caméra
En alternance Vert→jaune→orange	La version du logiciel est en cours de mise à jour
Clignote en vert	WPS en cours de connexion
En alternance Vert ⟶ jaune ⟶ éteint ⟶ vert ⟶ orange ⟶ éteint	Initialisation en cours

Témoin POWER éteint

Témoin NETWORK	État de la caméra
Éteint	Appareil non alimenté
S'allume en vert	Appareil en cours de démarrage
S'allume en orange	Préparation de l'initialisation

Conseils de dépannage

Si vous avez des difficultés lors de l'utilisation de ce guide, vérifiez les points suivants.

Le témoin POWER et le témoin NETWORK sont éteints.

- Vous avez correctement raccordé l'adaptateur secteur.
- Vous utilisez l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise.
- Essayez d'utiliser une autre prise murale.

Les images vidéo ne s'affichent pas.

- Lisez les remarques *1 à *11 de la section « Aide ».
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.

Si les images vidéo ne s'affichent toujours pas, initialisez l'appareil. Pour plus d'informations, consultez la section « Initialisation de l'appareil ».

La connexion au réseau wi-fi n'a pas été établie.

- Confirmez que votre routeur wi-fi est compatible Wi-Fi CERTIFIED et compatible WPS.
- Activez le réglage DHCP sur votre routeur.
- Si la connexion wi-fi n'est pas établie via WPS, connectez l'appareil au routeur wi-fi manuellement. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.
- Suivez les instructions du chapitre « Connexion à un réseau câblé », ainsi que les instructions de la section « Confirmez l'état du signal radio » du chapitre « Informations complémentaires ».

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au réseau, initialisez l'appareil. Pour plus d'informations, consultez la section « Initialisation de l'appareil ».

La connexion au réseau câblé n'a pas été établie.

- Confirmez que le câble réseau est correctement raccordé à la caméra, au routeur et à l'ordinateur.
- Activez le réglage DHCP sur votre routeur.
- Remplacez le câble réseau, car il est possible qu'il soit endommagé.

L'affichage vacille.

Si l'affichage vacille, activez le réglage « Sans scintillement ».
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.

L'appareil ne répond pas.

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.

Initialisation de l'appareil

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le commutateur de réinitialisation avec un objet pointu, notamment avec la pointe d'un stylo. Les réglages par défaut sont rétablis.

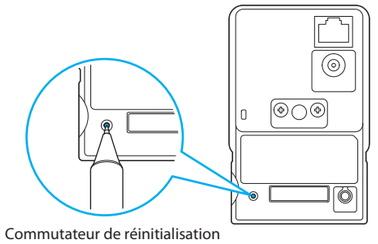

Commutateur de réinitialisation

Pour la sécurité de vos périphériques
Modifiez le mot de passe défini en usine. Les paramètres définis en usine sont les suivants.

Nom d'utilisateur de l'administrateur	admin	Mot de passe de l'administrateur	admin
Adresse IP	Adresse IP attribuée automatiquement (DHCP)		